	エンジンガード 組付・取扱説明書	適応機種 XT1200Z

工数：1.2h

はじめに

◘お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警告	取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。
注意	取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

組付方法

⚠警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

同梱の組付説明書（MOUNTING INSTRUCTION）に従って、組み付けてください。

組付説明書（MOUNTING INSTRUCTION）の補足

組付説明書（MOUNTING INSTRUCTION）の中で、組付作業が複雑な箇所を抜粋して、補足説明します。

● 車両部品の取り外し

17 タンクを持ち上げたまま、
18 フロントカウルを固定しているボルトを取り外します。
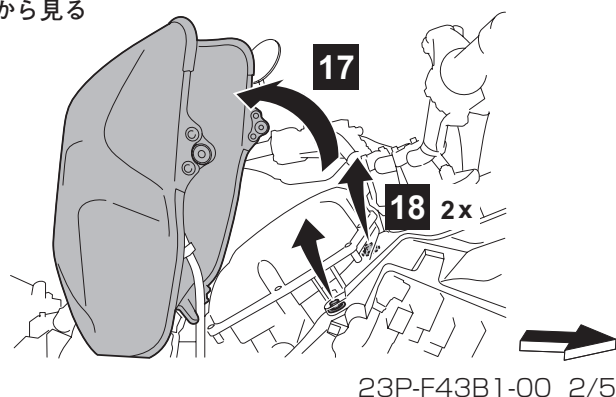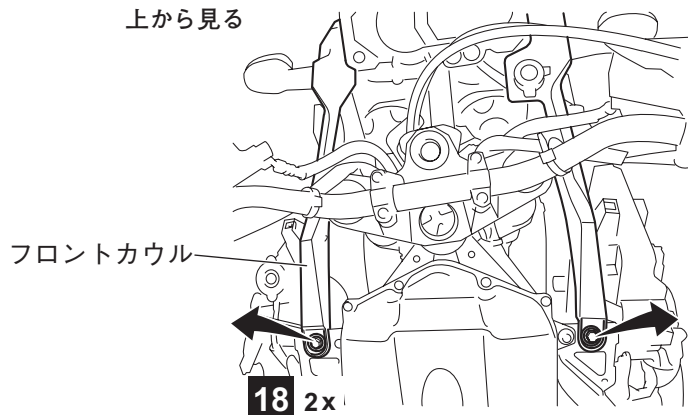
18-1 ハンドルを左右どちらかいっぱいに切ります。

19 フロントカウルを固定している中央のボルトを取り外します。

19-1 フロントカウルを車両前方にずらします。

20 プレートⒶ・カラーⒷ・フランジナットを取り外します。プレートⒶとカラーⒷは再使用します。

Ⓑ
Ⓐ
使用しません
19
Ⓐ
再使用します
再使用します
20 3 x
Ⓑ
使用しません

フロントカウル
19-1
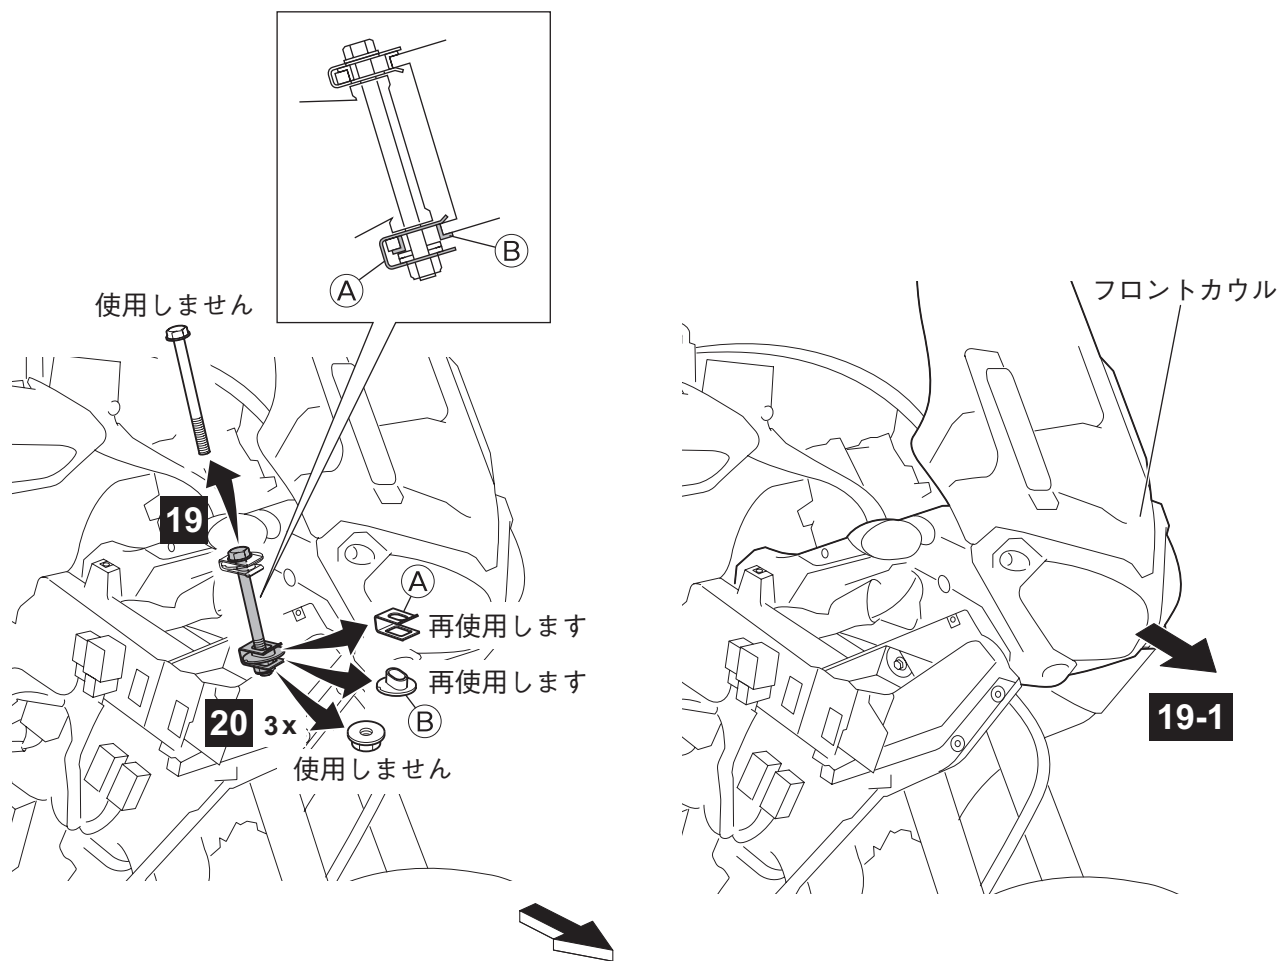
23P-F43B1-00 2/5

取　扱　上　の　ご　注　意

⚠ 警 告

組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか定期的に確認してください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注 意

一度強い衝撃を受けたエンジンガードは、破損や変形している可能性があり、本来の機能を発揮できない恐れがあります。新品と交換することをお勧めします。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア
市内通話料でOK 携帯OK
0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得

MOUNTING INSTRUCTION • INSTRUCTIONS DE MONTAGE • MONTAGEANLEITUNG • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Engine Guard XT1200Z

23P-F43B0-00

Posnr.	QTY	
①	1	
②	1	M8 X 105mm
③	1	M8
④	1	
⑤	1	
⑥	4	M8 X 20mm
⑦	4	M8 ϕ22
⑧	1	

Posnr.	QTY	
⑨	4	M6 X 20mm
⑩	6	M6
⑪	6	M6
⑫	1	
⑬	2	M6 X 20mm
⑭	2	M8 X 40mm
⑮	4	M8 ϕ16
⑯	2	M8
⑰	4	M6 X 20mm

Engine Guard XT1200Z

16

17

18 2 x

A B

19

20 3 x

2 B 1
A 3

30 Nm

21

2
A B
3
1

MOUNTING INSTRUCTION • INSTRUCTIONS DE MONTAGE • MONTAGEANLEITUNG • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
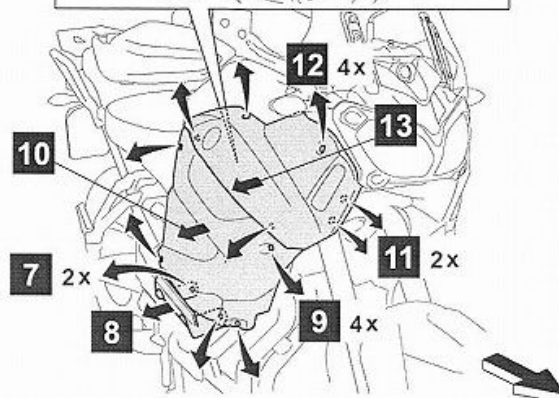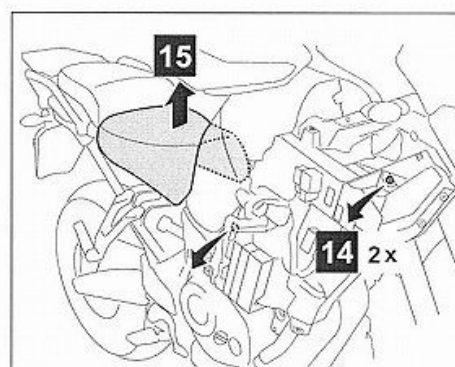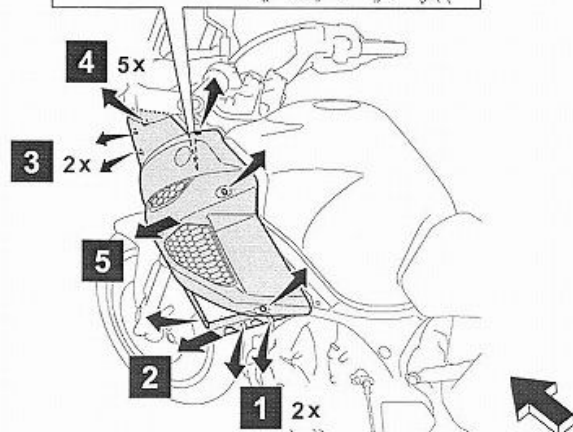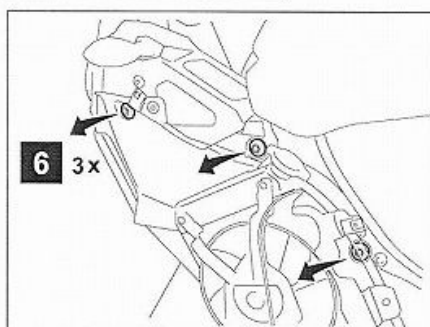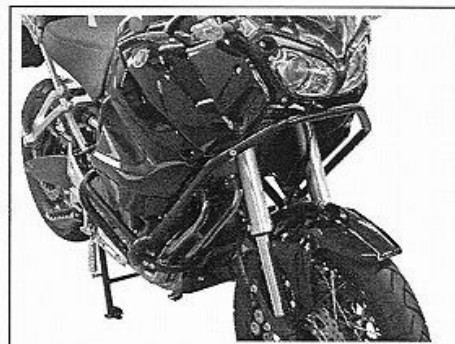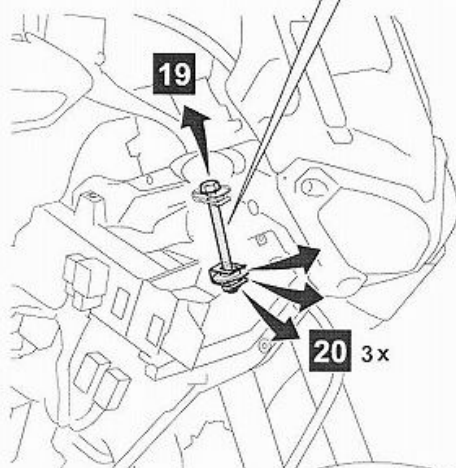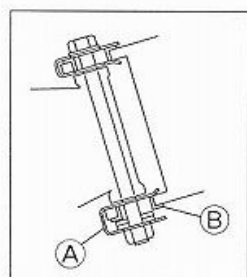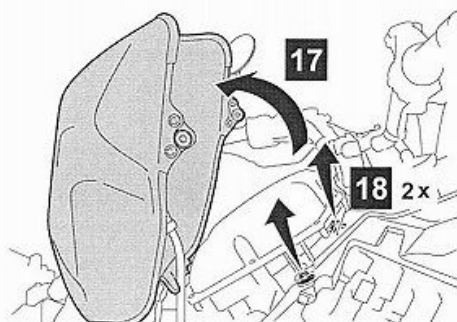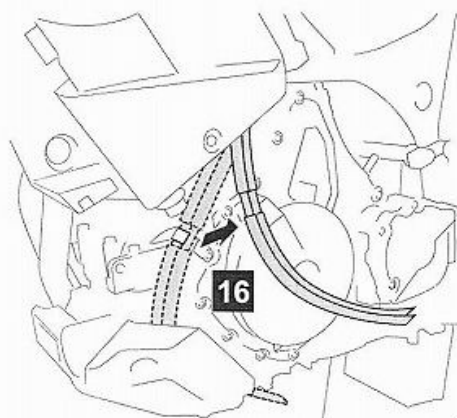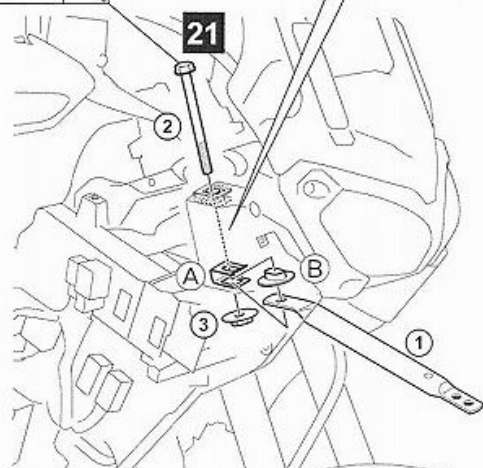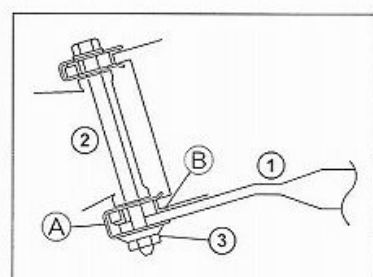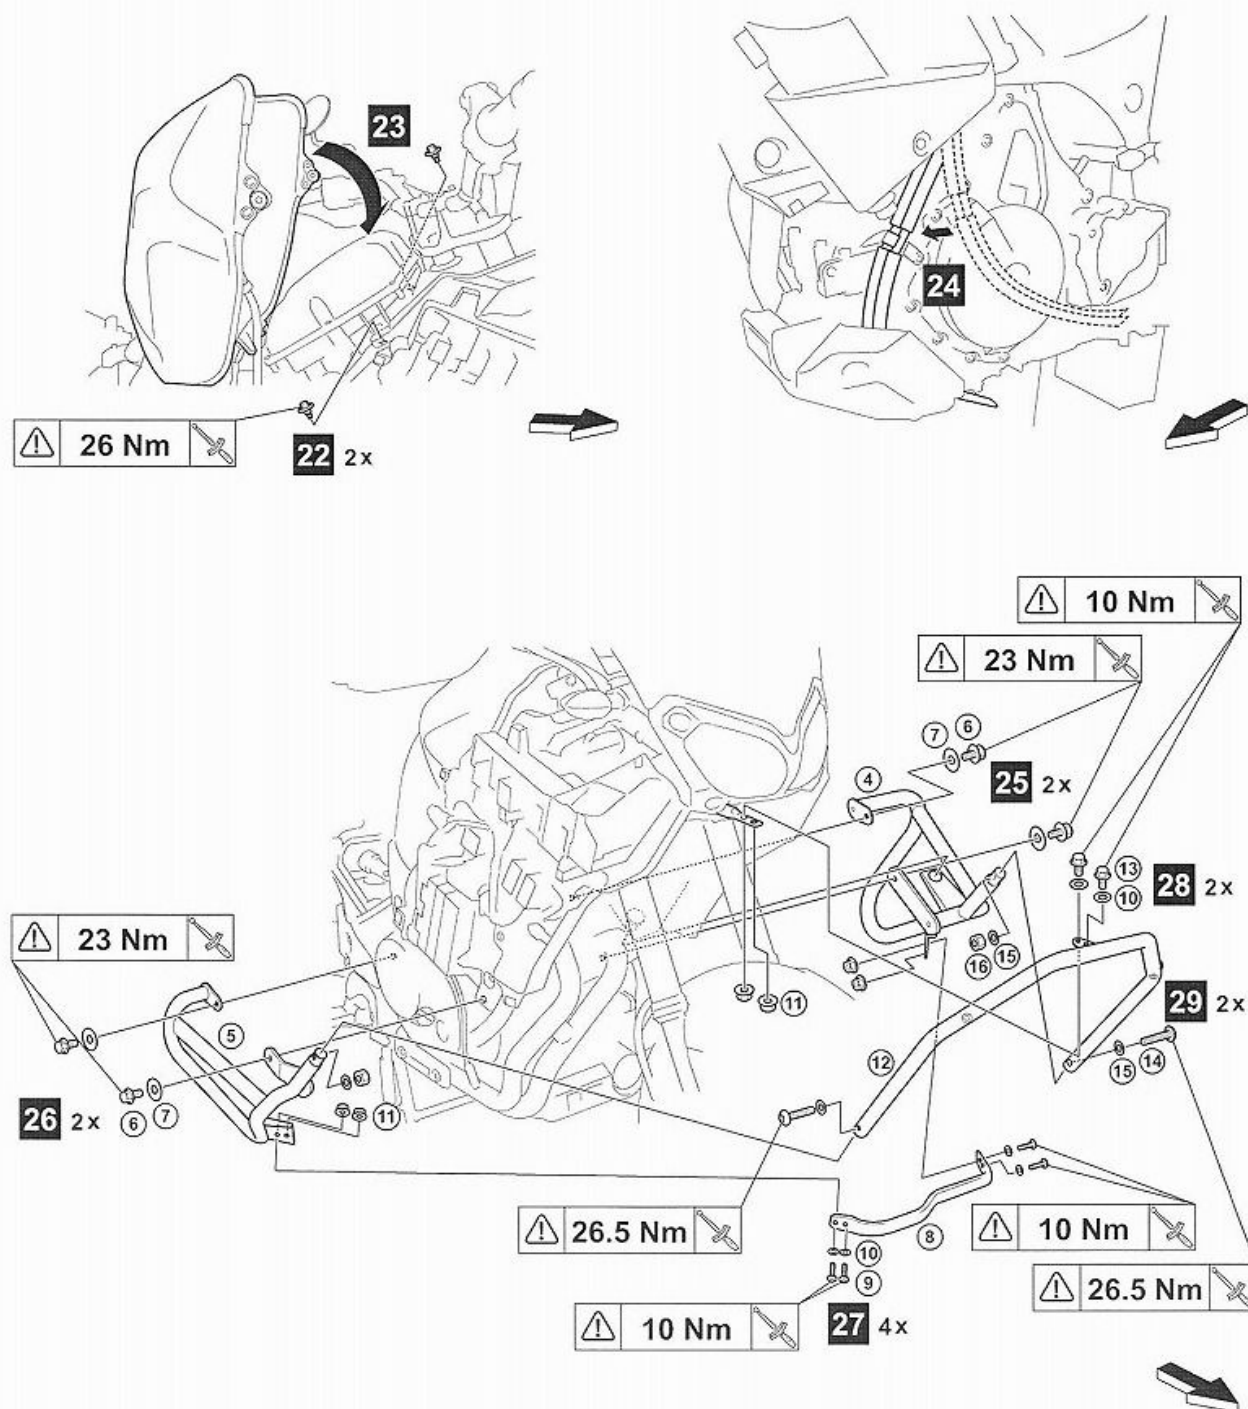
Engine Guard XT1200Z

Engine Guard XT1200Z

30

10 Nm

31 2 x

6.5 Nm

33 4 x

1.5 Nm

32 2 x

34 4 x

1.5 Nm

36 2 x

1.5 Nm

37 5 x

4.5 Nm

35 3 x

10 Nm

1.5 Nm

MOUNTING INSTRUCTION • INSTRUCTIONS DE MONTAGE • MONTAGEANLEITUNG • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Engine Guard XT1200Z